Armis AR5 TG

Accessories / Dołączone akcesoria

A	B	C	D	E	F	M4	M3	_	_	GROMMET	USB	ZIP TIE
A ×41	B ×6	C ×3	D ×8	E ×1	F ×3	M4 ×12	M3 ×16	×2	×2	×20	×2	×5

×1 SPEAKER

2× Sigma HP 120mm (pre installed)

2× Sigma HP 120mm (zamontowane)

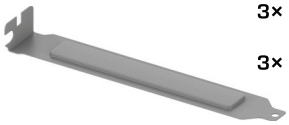

3× PCI bracket

3× zaślepka PCI

1. Overview / Przegląd

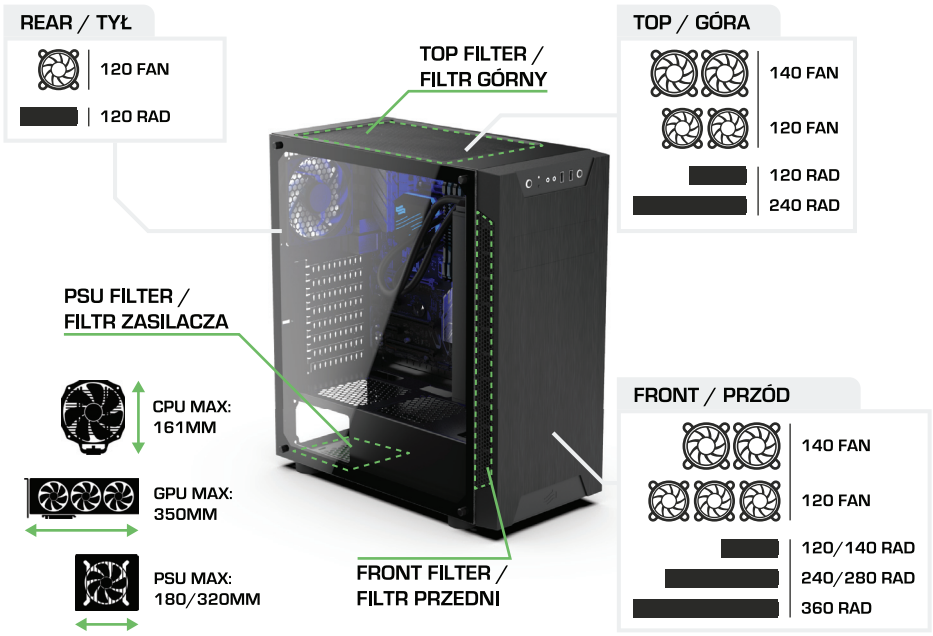

2. Panel removal / Zdejmowanie paneli

PANEL I/O

1. Blackout function/ Funkcja wygaszenia blackout
2. HDD, SSD LED/ Dioda HDD, SSD
3. Reset button/ Przycisk resetu
4. Headphone port/ Wtyczka słuchawek
5. Microphone port/ Wtyczka mikrofonu
6. USB ports/ Wejścia USB
7. Power button/ Przycisk zasilania

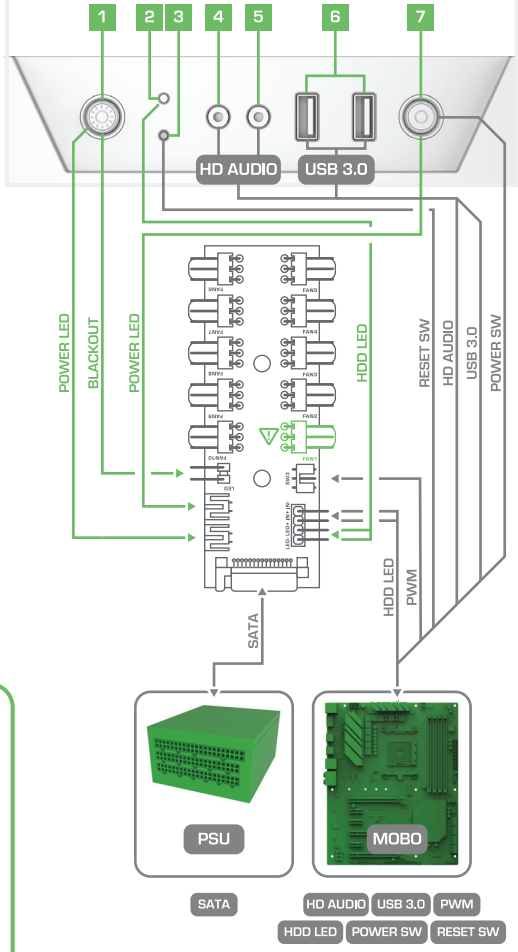

EN: Speed of the fans connected to the controller (3- or 4-pin PWM) is automatically adjusted by the motherboard's PWM feature. Connecting the signal cable to motherboard's PWM connector is required. Fan speed monitoring is performed at FAN1 ▽ connector.
PL: Prędkość wetylatorów podłączonych do kontrolera (3-pin lub 4-pin PWM) jest automatycznie regulowana przez płytę główną za pomocą funkcji PWM. Konieczne jest podłączenie kabla sygnalowego do złącza PWM płyty głównej. Raportowane są obroty wentylatora podłączonego do złącza FAN1 ▽ kontrolera.

CAUTION: In a motherboard's BIOS/UEFI, please ensure that the port which the controller is connected to, works in a PWM and not in a DC mode.
WAŻNE: Proszę upewnić się w BIOS/UEFI płyty głównej, że złącze, do którego podpięty jest kontroler działa w trybie PWM zamiast DC.

ⓘ EN: "Blackout" feature allows to switch off front panel's lighting (power and HDD LEDs).
PL: Funkcja "Blackout" - możliwość wyłączenia podświetlenia panelu przedniego (sygnalizacja pracy HDD oraz zasilania).

ⓘ EN: Press ☼ to toggle "Blackout" feature on
PL: Naciśnij przycisk ☼ aby włączyć funkcję "Blackout"

3. Hardware installation / Montaż sprzętu

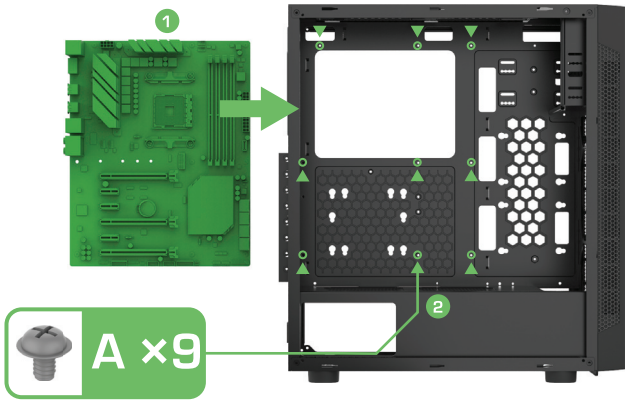

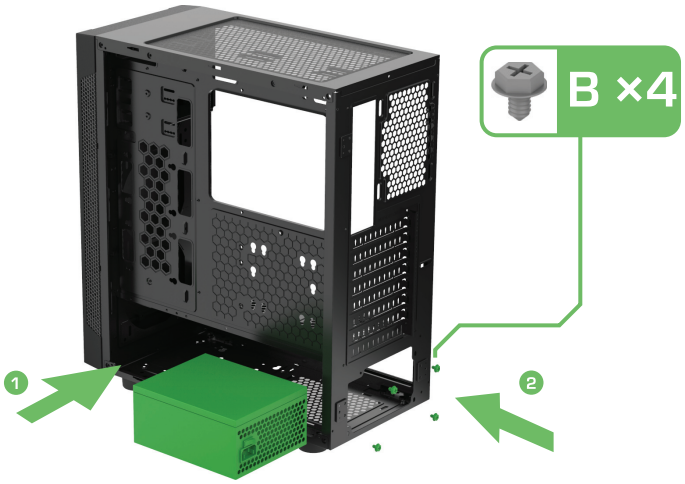

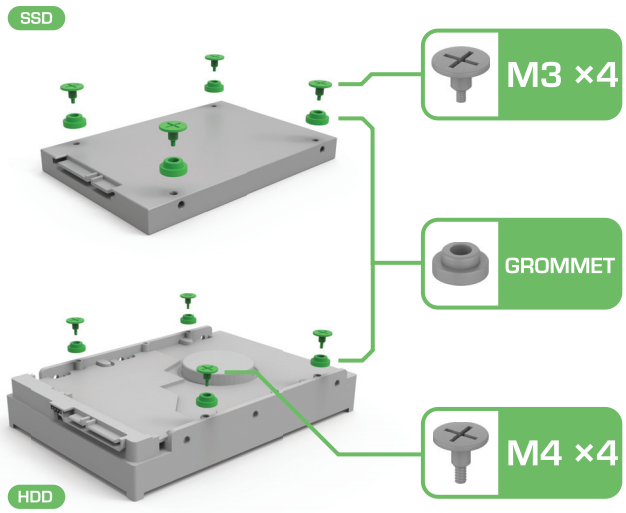

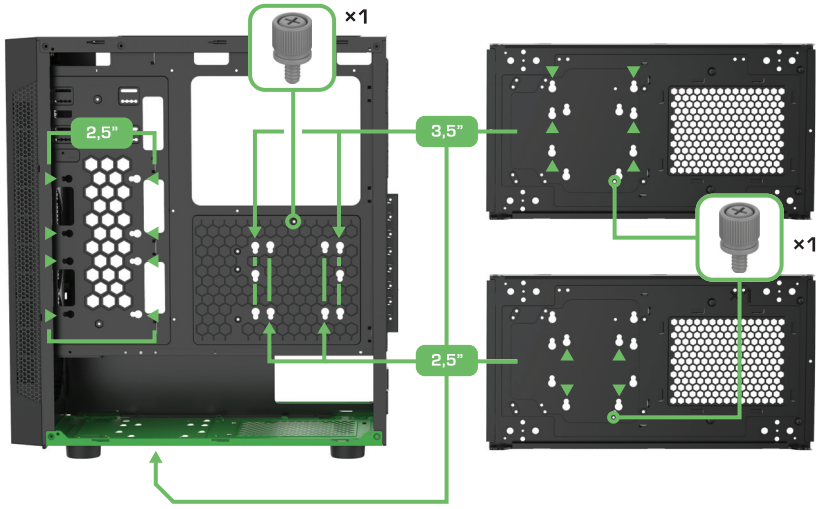

4. Front panel removal / Zdejmowanie panela przedniego
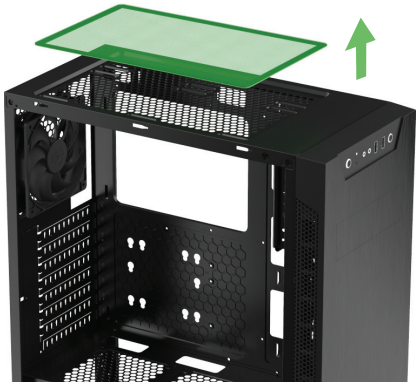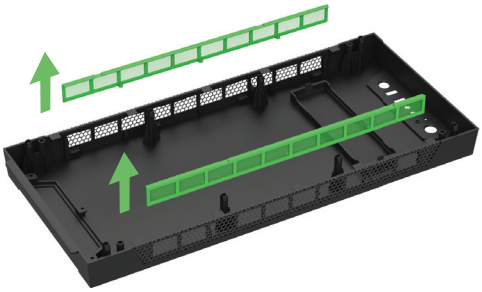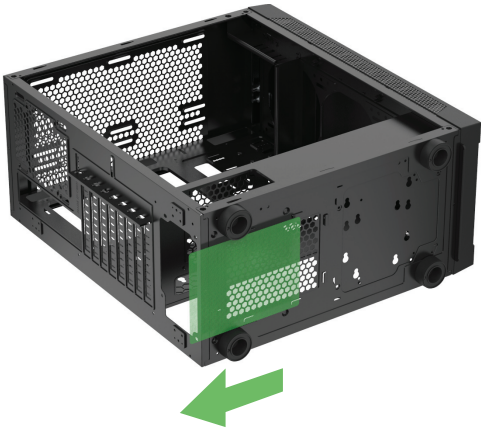
5. Dust filters / Filtry przeciwkurzowe