

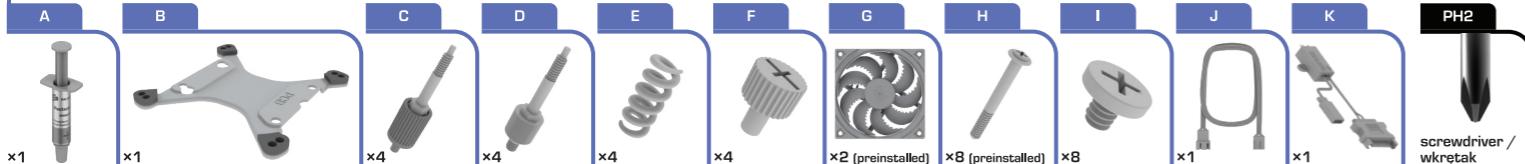
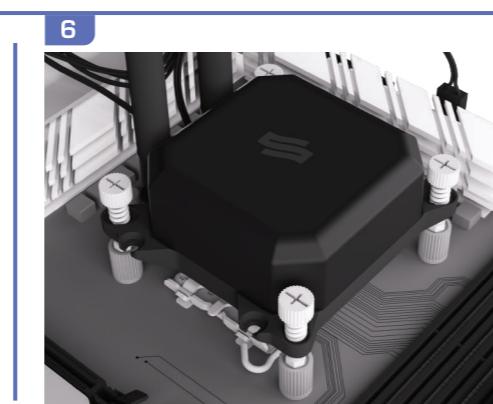
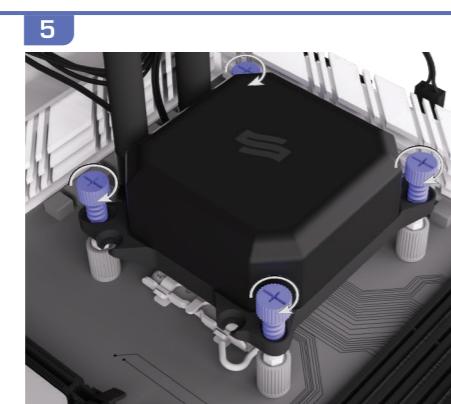
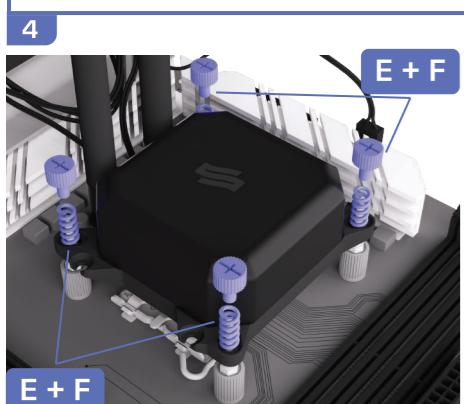
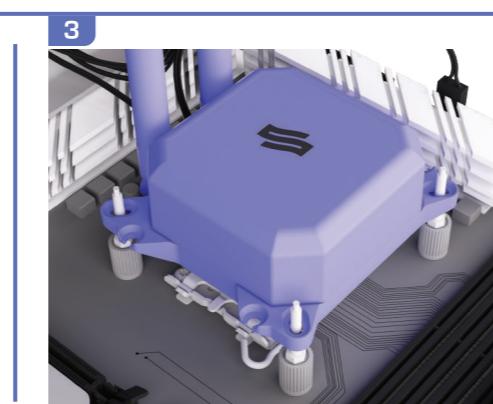
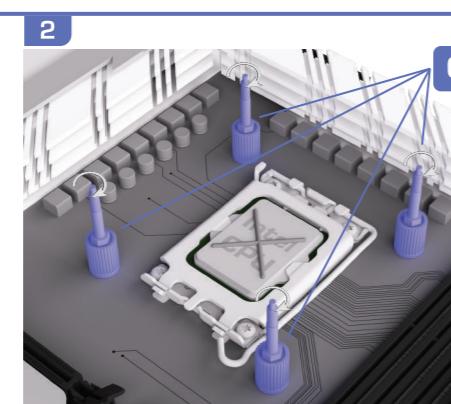
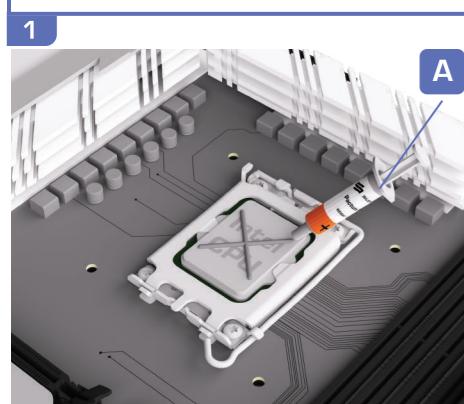


## Accessories / Akcesoria

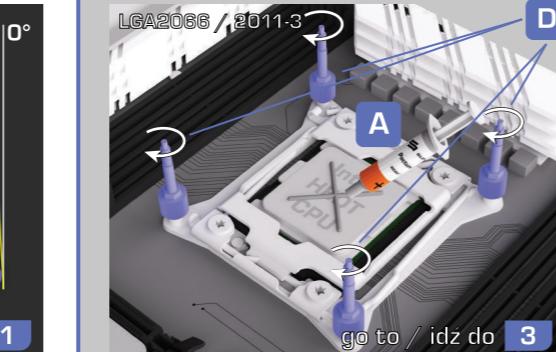


Choose the socket / Wybierz podstawkę - LGA1700 / LGA1200, 115X / LGA2066, 2011-3

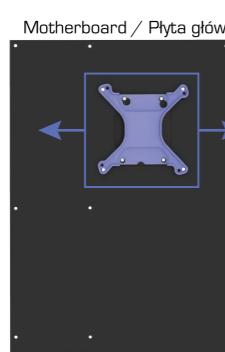

## INFO

EN: Pump can be installed in any orientation.

PL: Pompa można zainstalować w dowolnej pozycji.

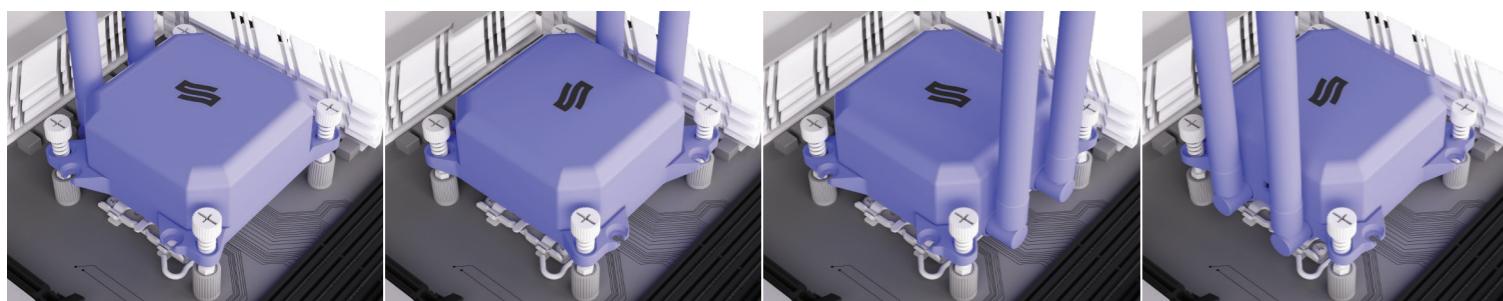


7



8



9

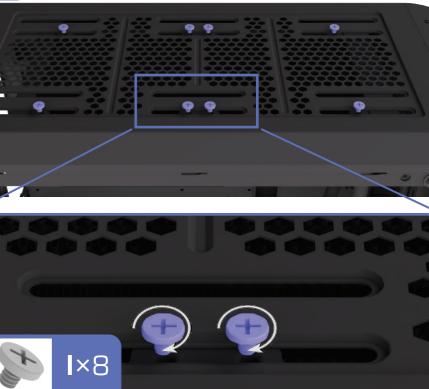


## INFO

EN: Recommended radiator placement and tubing arrangement inside chassis.

PL: Recomendowane umiejscowienie chłodnicy oraz ułożenie węży we wnętrzu obudowy.



10

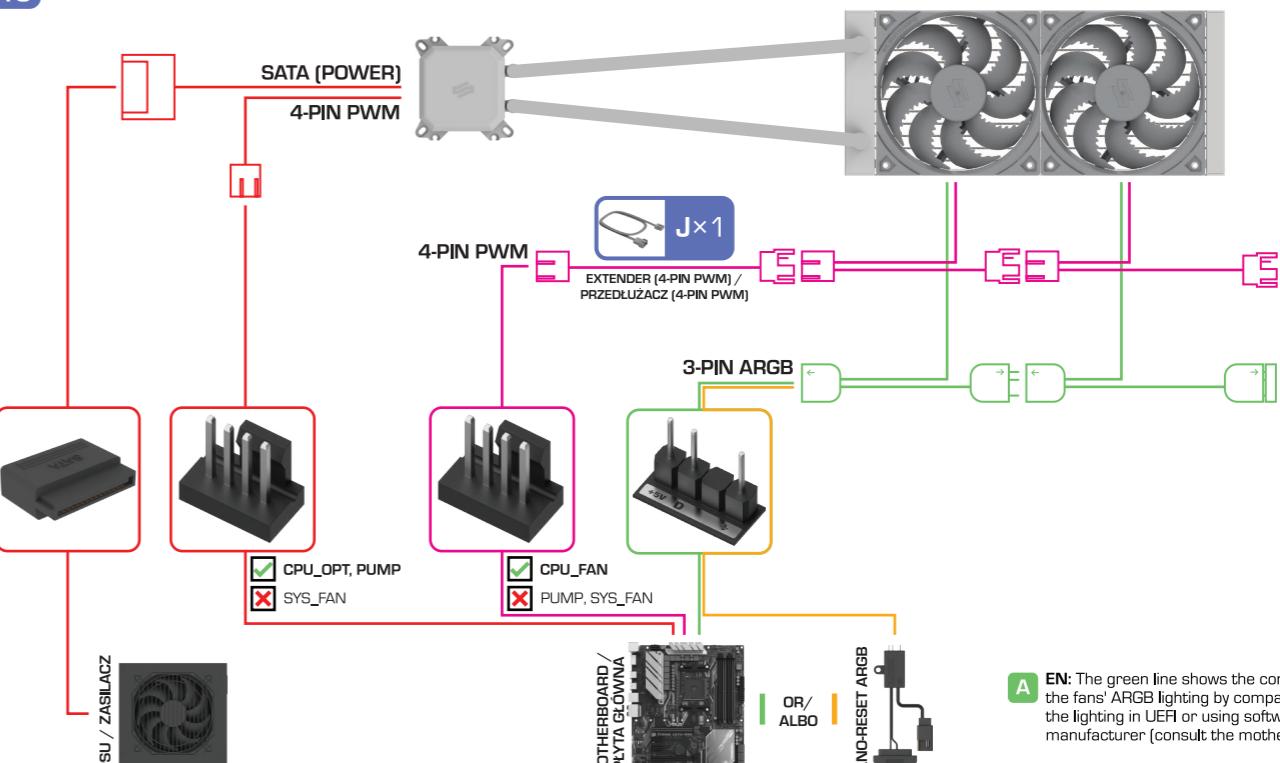

**!** EN: The red line shows how to correctly connect the pump. Connect the power to a SATA plug and control signal to a 4-pin fan connector. Configure your motherboard for speed control in PWM mode (consult the motherboard manual for details).

PL: Czerwona linia pokazuje prawidłowe połączenie pomp. Podłącz zasilanie do złącza SATA i sygnał sterujący do 4-pinowego złącza wentylatora. W konfiguracji płyty głównej przełącz tryb sterowania prędkością na PWM [szczegółów szukaj w instrukcji użytkownika płyty głównej].

**!** EN: The pink line shows the connection required for automatic fan speed control by the motherboard. Connect all Navis fans to the CPU\_FAN header and configure your motherboard for speed control in PWM mode (consult the motherboard manual for details).

PL: Różowa linia pokazuje połączenie niezbędne do automatycznego sterowania prędkością wentylatorów przez płytę główną. Podłącz wszystkie wentylatory Navisa do złącza CPU\_FAN i przełącz tryb sterowania prędkością na PWM w konfiguracji płyty głównej [szczegółów szukaj w instrukcji użytkownika płyty głównej].

**A** EN: The green line shows the connection required to control the fans' ARGB lighting by compatible motherboards. Configure the lighting in UEFI or using software from your motherboard manufacturer (consult the motherboard manual for details).

PL: Zielona linia pokazuje połączenie niezbędne do sterowania podświetleniem ARGB wentylatorów przez kompatybilną płytę główną. Skonfiguruj podświetlenie w UEFI lub używając oprogramowania dołączonego do płyty głównej [szczegółów szukaj w instrukcji użytkownika płyty głównej].

**B** EN: The yellow line shows the connection required to control the fans' ARGB lighting using the included Nano-Reset ARGB controller.

PL: Żółta linia pokazuje połączenie niezbędne do sterowania podświetleniem ARGB wentylatorów za pomocą dołączonego kontrolera Nano-Reset ARGB.