Armis AR6X TG RGB

Accessories / Dołączone akcesoria

A	B	C	D	HDD	SSD	LOCK	AUDIO	GROMMET	VELCRO TIE	USB	ZIP TIE
A ×12	B ×4	C ×1	D ×3	HDD ×12	SSD ×16	LOCK ×1	×2	×20	×3	×2	×5
										×1 SPEAKER	

4x Corona HP RGB 120 (pre installed)

4x Corona HP RGB 120 (zamontowane)

1x Sigma HP 120 mm (pre installed)

1x Sigma HP 120 mm (zamontowane)

1. Overview / Przegląd

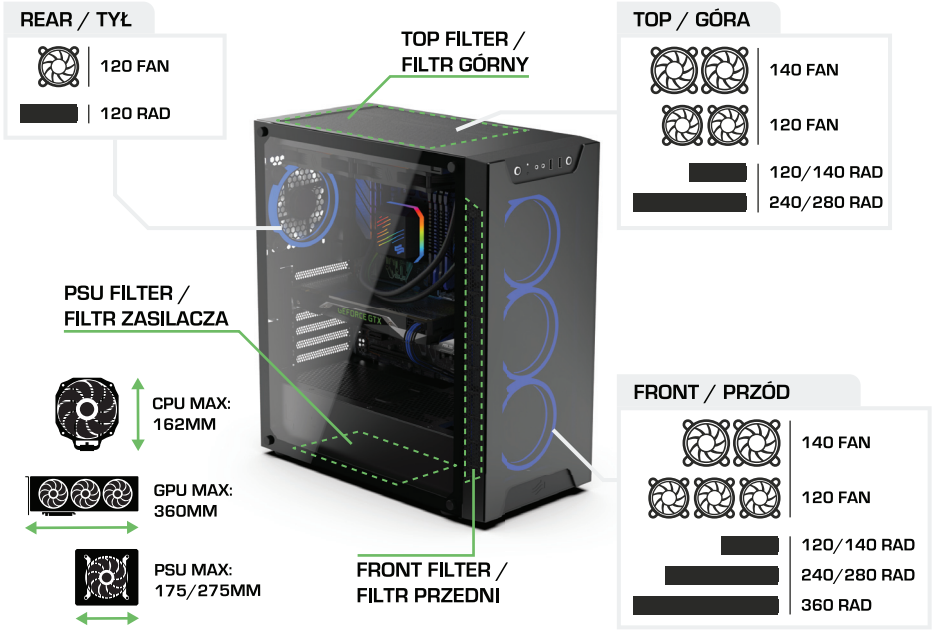

PANEL I/O

1. LED button/ Przycisk LED
2. HDD LED/ Dioda HDD
3. Reset button/ Przycisk Reset
4. Headphone port/ Wejście słuchawek
5. Microphone port/ Wejście mikrofonu
6. USB ports/ Wejścia USB
7. Power button/ Przycisk zasilania

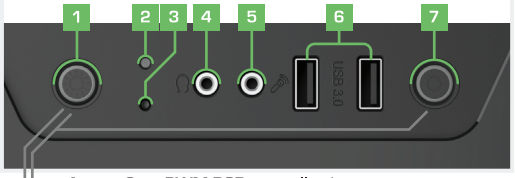

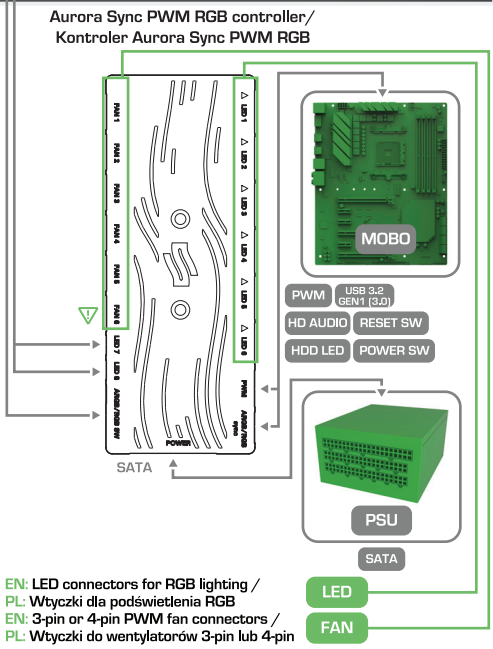

EN: LED connectors for RGB lighting /
PL: Wtyczki dla podświetlenia RGB
EN: 3-pin or 4-pin PWM fan connectors /
PL: Wtyczki do wentylatorów 3-pin lub 4-pin

EN: Speed of the fans connected to the controller (3- or 4-pin PWM) is automatically adjusted by the motherboard's PWM feature. Connecting the signal cable to motherboard's PWM connector is required. Fan speed monitoring is performed at FAN6 ▽ connector.
PL: Prędkość wentylatorów podłączonych do kontrolera (3-pin lub 4-pin PWM) jest automatycznie regulowana przez płytę główną za pomocą funkcji PWM. Konieczne jest podłączenie kabla sygnałowego do złącza PWM płyty głównej. Raportowane są obroty wentylatora podłączonego do złącza FAN6 ▽ kontrolera.

EN: To connect I/O panel of the case to motherboard please use your motherboard manual.
PL: Aby podłączyć panel I/O obudowy do płyty głównej należy użyć instrukcji do płyty głównej.

CAUTION: In a motherboard's BIOS/UEFI, please ensure that the port which the controller is connected to, works in a PWM and not in a DC mode.
WAŻNE: Proszę upewnić się w BIOS/UEFI płyty głównej, że złącze, do którego podpięty jest kontroler działa w trybie PWM zamiast DC.

Asus Aura (4-pin RGB), ASRock Polychrome Sync (4-pin RGB) EVGA RGB Header (4-pin RGB), MSI Mystic Light (4-pin RGB) Gigabyte RGB (4-pin RGB)

EN: Short press the LED button to switch colors of RGB accessories. Long press the LED button (3 seconds) to switch RGB control between built-in Aurora Sync PWM RGB controller and motherboard.
PL: Naciśnij przycisk LED aby zmienić kolor akcesoriów RGB. Przytrzymaj przycisk LED przez 3 sekundy, aby przełączać sterowanie RGB pomiędzy wbudowanym kontrolerem Aurora Sync PWM RGB i płytą główną.

2. Panel removal / Zdejmowanie paneli

3. Hardware installation / Montaż sprzętu

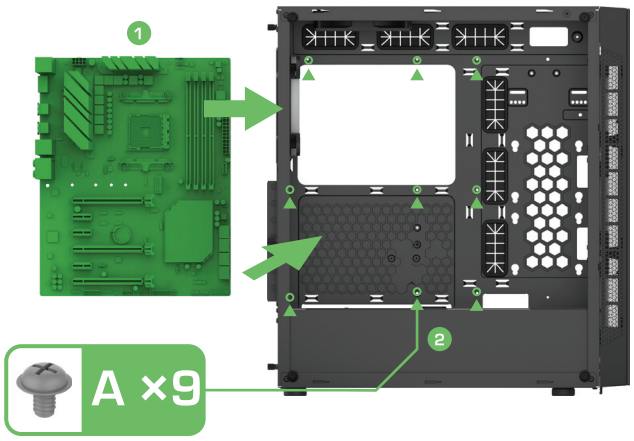

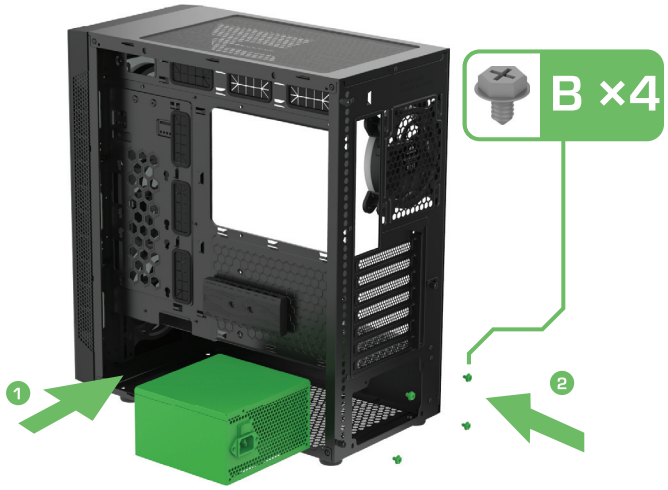

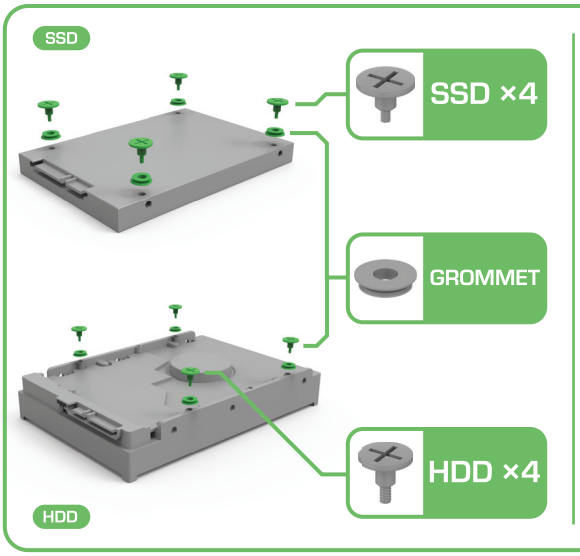

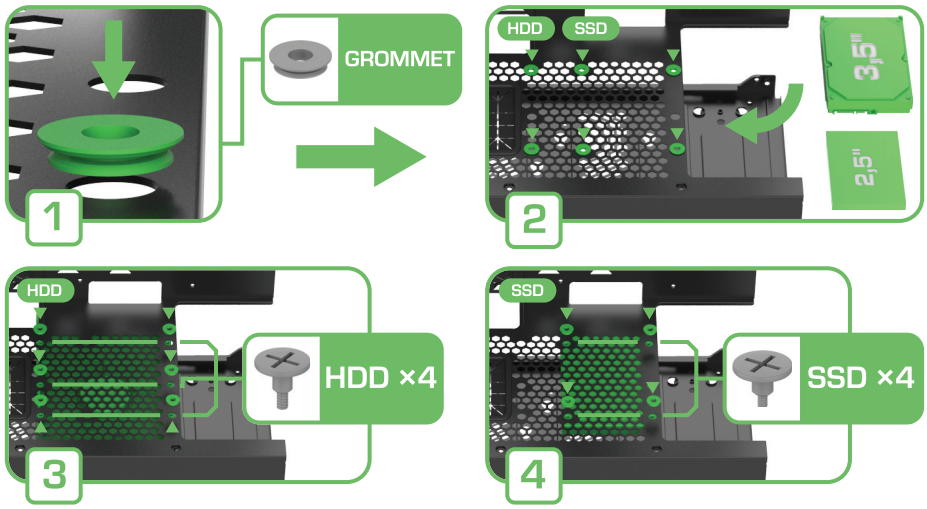

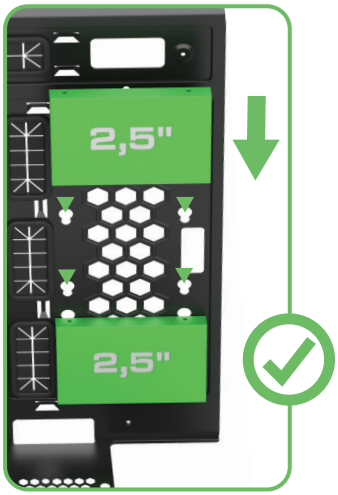

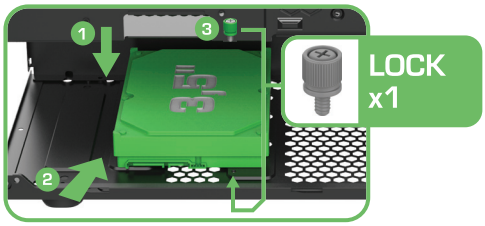

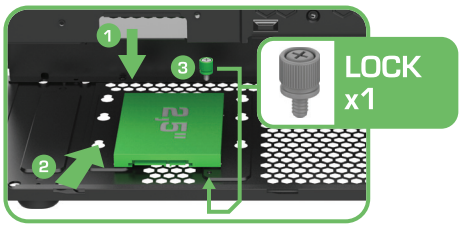

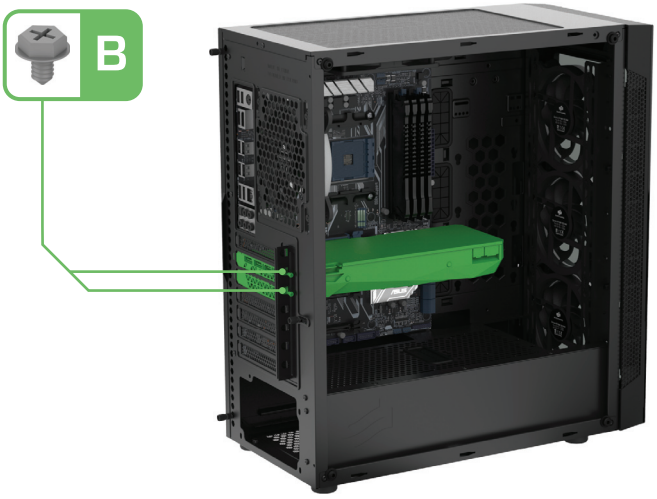

4. Front panel removal / Zdejmowanie panela przedniego

5. Dust filters / Filtry przeciwkurzowe

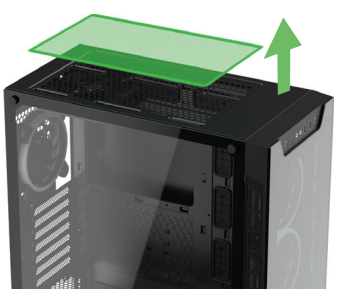

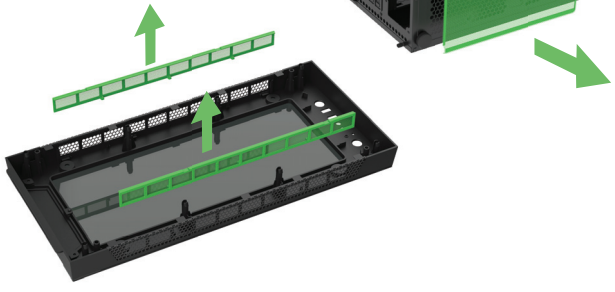

www.silentiumpc.com/en/product/armis-ar6x-tg-rgb/